



pro keys 2
USER MANUAL

Welcome

The Pro Keys 2 is comprised of two pieces: a detachable keyboard and case with foldable folio cover.


Inserting Your Device into the Case:

Holding your device in landscape mode with the volume control buttons facing up, press the top half of your device into the case and apply light pressure all around to snap it snuggly into place.




Removing Your Device from the Case:

Hold on to the top lip of the case and press against the back of the case. Then, grasp the exposed side of your device and lift/pull it away from the cover.

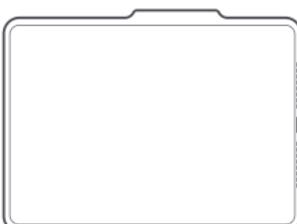

Attaching/Detaching the Keyboard from the Case:

The top of the keyboard and the bottom of the case are magnetized and will snap securely together. They can be detached with a light pull.

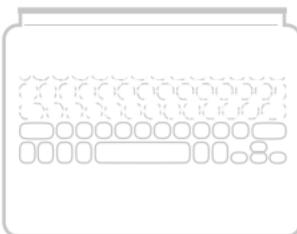

The folio-style flap (attached to the case) is also magnetized. It has a light magnetic attachment to the back of the keyboard. It allows the keyboard to slide along the flap to form a stand but prevents the keyboard from slipping.

Forming the Stand:

To use the stand function, the keyboard and case should be connected. Raise the case (with your device inside) to a standing 90 angle from the keyboard. Lift the bottom of the keyboard up off of the folio-style flap and pull the keyboard forward (toward you). The stand will unfold at the back.



Powering On/Off:

Press the Power button to turn your Pro Keys 2 keyboard on. A green LED will light briefly. Press and hold the power button for three seconds to turn your Pro Keys 2 keyboard off. A red LED will flash indicating it has turned off.



Pairing the Keyboard with Your Device:

Verify your device's Bluetooth® settings are on. Press and hold Pro Key 2's Bluetooth 1 button for three seconds. A blue LED under the power button will flash until pairing is complete. Select "ZAGG Pro Keys 2" from your device's list of available devices to complete pairing.



To pair a second device, press and hold the Bluetooth 2 button for three seconds, and follow the same procedure.



Charging Your Keyboard:

Plug the Type-C end of the charging cable into the Type-C port on the keyboard (right side). Plug the other end of your charging cable into your preferred USB charging outlet. A red LED light on the battery key will illuminate to show that your keyboard is charging. When this light turns off, your Pro Keys 2 keyboard is finished charging. Disconnect the charging cable.



Disconnecting Your Keyboard:

First, detach the keyboard from the case. There are three ways to switch to your onscreen keyboard:




1. Press the Keyboard Hide/Show button.
2. Turn off the Bluetooth connection from your device.
3. Turn the Pro Keys 2 keyboard off.

Checking Your Battery Level:

To check your Pro Keys 2's battery life, press fn + the battery key. The LED light will flash one of the following three ways:

- 3 green flashes = 50% or more battery life
- 2 yellow flashes = 25-49% battery life
- 1 red flash = less than 25% battery life

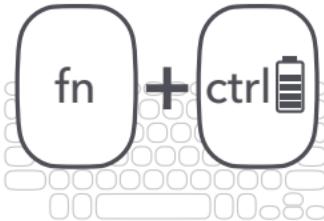

Using the Folio Kickstand With Keyboard

Start with your iPad installed in the case and connected to the keyboard.

- 1 Place your iPad in the Pro Keys 2 on a hard, flat surface like a desk, and raise your iPad to a standing 90-degree angle to keyboard.
- 2 With one hand, hold your iPad in the case and with the other slide your fingers into the space at the bottom between the case and folio flap. Refer to *illustration 1*.



Illustration 1

- 3 Push the keyboard towards you, pulling it away from the magnetic folio flap. Refer to *illustration 2*. Note: the magnets may have a strong connection.



Illustration 2

- 4 The keyboard can sit at three different angles. As you slide the keyboard toward you, you will feel your iPad magnetically snap into position 1. Keep moving it toward you to snap it into positions 2 or 3. Refer to *illustration 3*.



Illustration 3

Using the Folio Kickstand Without the Keyboard

- 5** Remove the keyboard by holding the top of your iPad in the folio cover and pulling the keyboard away from it. Refer to illustration 4.



Illustration 4

- 6** Leave the bottom of the folio cover flat on the table and place the iPad in either position 1 or 2 – as described above.



Illustration 5

- 7** If you'd like the folio cover to take up less space, you can also flip the front portion of the cover underneath itself and place it under the iPad. Refer to illustration 5.

Trouble Shooting

If your device doesn't respond to Pro Keys 2, there may be a simple explanation. Try the following steps.

1. Restart your device.
2. Turn your Pro Keys 2 off and back on.
3. Download the ZAGG Keyboard Firmware Utilities App from the App Store for the latest firmware updates. For more details, visit: <https://bit.ly/3R8q6yO>
4. Forget and re-pair your Pro Keys 2.
5. If your Pro Keys 2 does not establish or maintain a Bluetooth connection, reset the Bluetooth module by charging your keyboard.
6. If, after charging, your keyboard doesn't operate correctly, please contact ZAGG Customer Service.

If you still experience problems, please contact ZAGG Customer Service.

zagg.com/support/contact.php | questions@zagg.com

1-800-700-ZAGG [9244]

00-1-801-839-3906 for international customers

WARNING

Keyboard use may be associated with physical injuries. If you experience any discomfort or pain, stop using your keyboard and consult a physician.

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a ClassB digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

©2024 ZAGG Inc. All Rights Reserved. ZAGG® and Pro Keys™ are trademarks of ZAGG Inc. iPad® is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ZAGG Inc is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Bienvenue


Insertion de votre appareil:

En tenant votre appareil en mode paysage en positionnant les boutons de contrôle du volume vers le haut, appuyez sur la moitié supérieure de votre appareil pour l'insérer dans l'étui, puis exercez une légère pression pour le positionner fermement. Enfoncez la moitié inférieure de votre appareil dans l'étui, et examinez chaque angle pour vous assurer que votre appareil est correctement placé.




Fixation du clavier à l'aide d'un rabat magnétique et pliable:

Fixez l'étui au clavier, en le plaçant dans l'un des deux logements du clavier (au-dessus des touches). Placez le haut du rabat aimanté et rabattable contre le haut du dos de l'étui. Vous le sentirez s'enclencher magnétiquement. Cela doit créer un support triangulaire à la base du rabat, qui soutient votre tablette dans son étui.

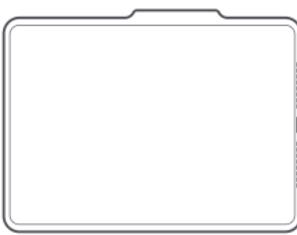

Détachement de l'étui du clavier:

Éloignez simplement le rabat aimanté de l'étui.

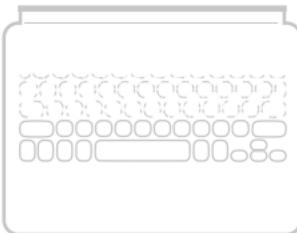

Retrait de votre appareil:

Tenez la lèvre supérieure de l'étui et appuyez sur le dos de celui-ci. Ensuite, saisissez la face exposée de votre appareil et retirez-le de son étui.



Mise en marche et arrêt:

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer votre clavier Pro Keys. Une DEL verte s'allumera brièvement. Pour éteindre votre clavier Pro Keys, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant trois secondes. Une DEL rouge clignotera pour indiquer la mise hors tension de l'appareil.



Jumelage de votre clavier à votre appareil :

Confirmez que les paramètres Bluetooth® de votre appareil sont activés. Maintenez le bouton Bluetooth 1 de votre Pro Key enfoncé pendant trois secondes. Un voyant DEL bleu sous le bouton d'alimentation clignotera jusqu'à ce que le jumelage soit terminé. Sur votre appareil, sélectionnez « ZAGG Pro Keys » dans la liste des appareils disponibles pour terminer le jumelage.



Pour jumeler un deuxième appareil, maintenez le bouton Bluetooth 2 enfoncé pendant trois secondes, et répétez la même procédure.



Chargement de votre clavier:

Branchez l'extrémité USB de type C de votre câble de chargement sur le clavier, et branchez l'autre extrémité dans la prise de chargement USB de votre choix. Une DEL rouge située sur la touche de la batterie s'allumera pour indiquer que votre clavier est en cours de chargement. Lorsque cette lumière s'éteint, cela signifie que votre clavier Pro Keys a fini de se charger. Débranchez le câble de chargement.



Déconnexion de votre clavier :

Tout d'abord, détachez le clavier de son étui. Pour ce faire, reportez-vous aux instructions précédentes. Vous pouvez basculer sur votre clavier numérique de trois façons différentes :


1. Appuyez sur la touche Cacher/Afficher de votre clavier.
2. Désactivez la connectivité Bluetooth de votre appareil.
3. Éteignez votre clavier Pro Keys.



Vérification du niveau de batterie de votre appareil :

Pour vérifier le niveau de batterie de votre clavier Pro Keys, appuyez sur la touche « fn » plus la touche de la batterie. La DEL clignotera de l'une des trois façons suivantes :

- 3 clignotements verts = le niveau de la batterie est supérieur ou égal à 50 %
- 2 clignotements jaunes = le niveau de la batterie est compris entre 25 et 49 %
- 1 clignotement rouge = le niveau de la batterie est inférieur à 25 %

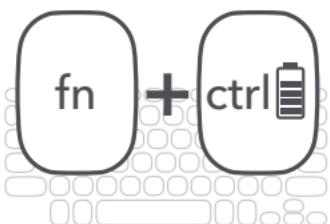

Utilisation du support folio avec clavier

Commencez avec votre iPad installé dans l'étui et connecté au clavier.



Illustration 1

- 1 Placez votre iPad dans le Pro Keys 2 sur une surface dure et plane comme un bureau, et soulevez votre iPad à un angle de 90 degrés par rapport au clavier.



Illustration 2

- 2 D'une main, maintenez votre iPad dans l'étui et de l'autre, faites glisser vos doigts dans l'espace en bas entre l'étui et le rabat folio. Reportez-vous à l'illustration 1.

- 3 Poussez le clavier vers vous, en l'éloignant du rabat folio magnétique. Reportez-vous à l'illustration 2. Remarque : les aimants peuvent avoir une forte connexion.

- 4** Le clavier peut être placé à trois angles différents. Lorsque vous faites glisser le clavier vers vous, vous sentirez votre iPad s'enclencher magnétiquement en position 1. Continuez à le déplacer vers vous pour l'enclencher en position 2 ou 3. Reportez-vous à l'illustration 3.



Illustration 3

Utilisation du support folio sans le clavier

- 5** Retirez le clavier en tenant le haut de votre iPad dans la couverture folio et en tirant le clavier hors de celui-ci. Reportez-vous à l'illustration 4.



Illustration 4

- 6** Laissez le bas de la couverture folio à plat sur la table et placez l'iPad dans la position 1 ou 2, comme décrit ci-dessus.

- 7** Si vous souhaitez que la couverture folio prenne moins de place, vous pouvez également retourner la partie avant de la couverture en dessous d'elle-même et la placer sous l'iPad. Reportez-vous à l'illustration 5.



Illustration 5

Dépannage

Si votre appareil ne réagit pas à l'utilisation du clavier Pro Keys, l'explication peut être simple. Veuillez suivre les instructions suivantes.

1. Redémarrez votre appareil.
2. Redémarrez votre clavier Pro Keys.
3. Téléchargez l'application ZAGG Keyboard Firmware Utilities dans l'App Store pour obtenir les dernières mises à jour de micrologiciel. Pour plus d'informations, visitez <https://bit.ly/3R8q6yO>
4. Supprimez la connexion Bluetooth de votre clavier Pro Keys, puis configurez-la à nouveau.
5. Si votre clavier Pro Keys n'établit pas ou ne maintient pas une connexion Bluetooth, réinitialisez le module Bluetooth en chargeant votre clavier.
6. Si, après le chargement, votre clavier ne fonctionne toujours pas correctement, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de ZAGG.

Si vous rencontrez toujours des problèmes, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de ZAGG.

zagg.com/support/contact.php | questions@zagg.com 1-800-700-ZAGG [9244] 00-1-801-839-3906 pour les clients internationaux.

AVERTISSEMENT

L'utilisation du clavier pourrait entraîner des blessures physiques. En cas de gêne ou de douleur, cessez d'utiliser votre clavier et consultez un médecin.

Attention FCC :

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Remarque : cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans restriction.

©2024 ZAGG Inc. Tous droits réservés. ZAGG® et Pro Keys™ sont des marques commerciales de ZAGG Inc. iPad® est une marque commerciale d'Apple Inc. enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

La marque de mot et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par ZAGG Inc est soumise à une licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Bienvenido


Inserte el dispositivo:

Sosteniendo el dispositivo de manera horizontal con los botones de control de volumen hacia arriba, ajuste la mitad superior del dispositivo en la funda y aplique una ligera presión para encajarlo en su lugar. Ajuste la mitad inferior del dispositivo en la funda y revise cada esquina para asegurarse de que el dispositivo esté colocado de manera adecuada.



Añada el teclado con la solapa plegable y magnética:

Para añadir la funda al teclado, ajústela a uno de los dos soportes en el teclado (sobre de las teclas). Ubique la parte superior magnetizada y plegable de la solapa trasera contra la parte superior trasera de la funda. Sentirá que cierra magnéticamente. Esto debería crear un soporte triangular en la base de la solapa para sostener la tableta en la funda.

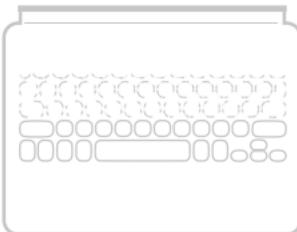

Retire la funda del teclado:

Simplemente desprendá la solapa magnetizada de la funda.

Quite el dispositivo:

Sostenga el borde de la parte superior de la funda y presione contra la parte trasera. Luego, sujeté del lado descubierto del dispositivo y levante/tire de la carcasa.



Encienda/apague el dispositivo:

Presione el botón de inicio para encender el teclado Pro Keys. Se encenderá un indicador LED verde por un momento. Mantenga presionado el botón de inicio por tres segundos para apagar el teclado Pro Keys. Un indicador LED rojo parpadeará para indicar que se ha apagado.



Sincronice el teclado con el dispositivo:

Verifique que la conexión a Bluetooth® esté activada. Mantenga presionado el botón 1 de Bluetooth de Pro Key por tres segundos. Un indicador LED azul debajo del botón de inicio parpadeará hasta que la sincronización esté completa. Seleccione "ZAGG Pro Keys" de la lista de dispositivos disponibles para completar la sincronización.



Para sincronizar un segundo dispositivo, mantenga presionado el botón 2 del Bluetooth por tres segundos y repita el mismo procedimiento.



Cargue el teclado:

Conecte la entrada Tipo C del cable de carga en el teclado y la otra entrada USB a un tomacorriente de su preferencia. Un indicador LED rojo en la tecla de la batería se iluminará para indicar que el teclado se está cargando. Cuando esta luz se apaga, significa que el teclado Pro Keys terminó de cargarse. Desconecte el cable de carga.



Desconecte el teclado:

Primero, retire el teclado de la funda. Vea las instrucciones previas. Hay tres maneras de conectarse al teclado de pantalla:


1. Presione el botón Ocultar/Mostrar Teclado.
2. Desactive la conexión Bluetooth del dispositivo.
3. Apague el teclado Pro Keys.



Verifique su nivel de batería:

Para verificar la duración de la batería de Pro Keys, presione fn + la tecla de la batería. El indicador LED parpadeará de una de las tres formas siguientes:

- 3 destellos verdes = 50 % o más de batería restante
- 2 destellos amarillos = 25 % a 49 % de batería restante
- 1 destello rojo = menos del 25 % de batería restante

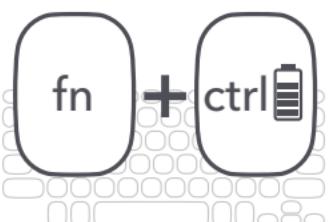

Uso del soporte tipo folio con teclado

Comienza con tu iPad instalado en el estuche y conectado al teclado.

- 1 Coloca tu iPad en Pro Keys 2 sobre una superficie dura y plana como un escritorio y levanta tu iPad hasta que quede en un ángulo de 90 grados con respecto al teclado.



Ilustración 1

- 2 Con una mano, sujetá tu iPad en el estuche y con la otra desliza tus dedos en el espacio en la parte inferior entre el estuche y la solapa tipo folio. Consulta la ilustración 1.



Ilustración 2

- 3 Empuja el teclado hacia ti, tirando de él hacia afuera de la solapa magnética tipo folio. Consulta la ilustración 2. Nota: los imanes pueden tener una conexión fuerte.

- 4** El teclado puede colocarse en tres ángulos diferentes. A medida que deslizas el teclado hacia ti, sentirás que tu iPad se encaja magnéticamente en la posición 1. Sigue moviéndolo hacia ti para encajarlo en las posiciones 2 o 3. Consulta la ilustración 3.



Ilustración 3

Uso del soporte tipo folio sin el teclado

- 5** Quita el teclado sosteniendo la parte superior de tu iPad en la funda tipo folio y tirando del teclado hacia afuera. Consulte la ilustración 4.



Ilustración 4

- 6** Deje la parte inferior de la funda tipo folio plana sobre la mesa y coloque el iPad en la posición 1 o 2, como se describe anteriormente.



Ilustración 5

- 7** Si desea que la funda tipo folio ocupe menos espacio, también puede voltear la parte delantera de la funda hacia abajo y colocarla debajo del iPad. Consulte la ilustración 5.

Solución de problemas:

Si el dispositivo no responde a Pro Keys, puede haber una breve explicación. Pruebe los pasos siguientes.

1. Reinicie el dispositivo.
2. Apague y vuelva a encender el teclado Pro Keys.
3. Descarga la aplicación de utilidades para firmware de teclados ZAGG en el App Store para conseguir la últimas actualizaciones de firmware. Para más información visite <https://bit.ly/3R8q6yO>
4. Desconecte y vuelva a sincronizar el teclado Pro Keys.
5. Si el teclado Pro Keys no establece o mantiene una conexión Bluetooth, reinicie el módulo Bluetooth al cargar el teclado.
6. Si, luego de cargarlo, el teclado no funciona de manera correcta, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente de ZAGG.

Si todavía continúa con problemas, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente de ZAGG.

zagg.com/support/contact.php | questions@zagg.com 1-800-700-ZAGG [9244] 00-1-801-839-3906 para clientes internacionales

AVISO

El uso del teclado puede estar asociado con lesiones físicas. Si siente alguna molestia o dolor, deje de usar el teclado y consulte a un médico.

Precaución de la FCC:

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

©2024 ZAGG Inc. Reservados todos los derechos. ZAGG® y Pro Keys™ son marcas comerciales de ZAGG Inc. iPad® es una marca comercial de Apple Inc., registrada en Estados Unidos y otros países.

El logo y el nombre de la marca Bluetooth® son marcas comerciales registradas pertenecientes a Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por ZAGG, Inc. se encuentra bajo licencia. Otros nombres de marcas y marcas comerciales pertenecen a sus respectivos dueños.

Boas-vindas

Como inserir o dispositivo:

Segurando o dispositivo na horizontal com os botões de controlo de volume para cima, insira a metade superior do dispositivo na capa e aplique uma leve pressão para o encaixar. Pressione a metade inferior do dispositivo na direção da capa e verifique cada canto para garantir que o dispositivo está encaixado corretamente.




Como fixar o teclado com aba magnética dobrável:

Fixe a capa ao teclado colocando-a num dos dois suportes do teclado (acima das teclas). Encoste a parte superior da aba traseira dobrável magnetizada à parte superior da parte de trás da capa. Sentirá o encaixe magnético de ambas. Isto cria um suporte triangular na base da aba que sustenta o tablet na capa



Como separar a capa do teclado:

Basta afastar a aba traseira magnetizada da capa.

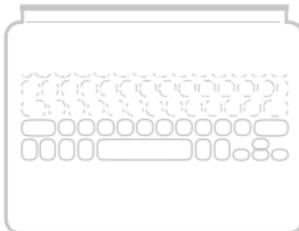

Como remover o dispositivo:

Segure a parte superior da capa e pressione na direção da parte de trás. Em seguida, segure na parte exposta do dispositivo e retire-o da capa.



Como ligar/desligar:

Prima o botão de energia para ligar o teclado Pro Keys. Um LED verde acender-se-á momentaneamente. Mantenha o botão de energia premido durante três segundos para desligar o teclado Pro Keys. Um LED vermelho piscará a indicar que foi desligado.



Como emparelhar o teclado com o dispositivo:

Verifique se o dispositivo tem o Bluetooth® ativado. Prima o botão Bluetooth 1 do Pro Keys durante três segundos. Um LED azul sob o botão de energia piscará até o emparelhamento ser concluído. Selecione "ZAGG Pro Keys" na lista de dispositivos disponíveis do seu dispositivo para concluir o emparelhamento.



Para emparelhar um segundo dispositivo, mantenha o botão Bluetooth 2 premido durante três segundos e siga o mesmo procedimento.



Como carregar o teclado:

Ligue o conector Tipo-C do cabo de carregamento ao teclado e o outro conector USB à tomada de carregamento USB da sua escolha. Acender-se-á um LED vermelho na tecla da bateria para indicar que o teclado está a carregar. Quando esta luz se apagar, o teclado Pro Keys está carregado. Desligue o cabo de carregamento.



Como desligar o teclado do dispositivo:

Primeiro, separe o teclado da capa. Consulte as instruções anteriores. Há três formas de passar para o teclado no ecrã:


1. Prima o botão "Ocultar/mostrar teclado".
2. Desative a ligação Bluetooth do dispositivo.
3. Desligue o teclado Pro Keys.



Como verificar o nível da bateria:

Para verificar o nível da bateria do Pro Keys, prima a tecla fn e a tecla da bateria. O indicador LED acender-se-á de uma das três formas seguintes:

- Pisca 3 vezes a verde = 50% ou mais de carga
- Pisca 2 vezes a amarelo = 25% a 49% de carga
- Pisca 1 vez a vermelho = menos de 25% de carga

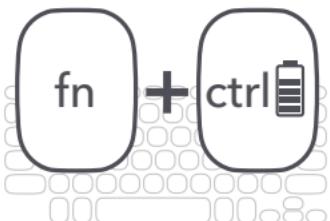

Usando o Folio Kickstand com teclado

Comece com seu iPad instalado no case e conectado ao teclado.

- 1 Coloque seu iPad no Pro Keys 2 em uma superfície dura e plana, como uma mesa, e levante seu iPad em um ângulo de 90 graus em relação ao teclado.



Ilustração 1

- 2 Com uma mão, segure seu iPad no case e com a outra deslize seus dedos no espaço na parte inferior entre o case e a aba do folio. Consulte a ilustração 1.



Ilustração 2

- 4** O teclado pode ficar em três ângulos diferentes. Conforme você desliza o teclado em sua direção, você sentirá seu iPad encaixar magneticamente na posição 1. Continue movendo-o em sua direção para encaixá-lo nas posições 2 ou 3. Consulte a ilustração 3.



Ilustração 3

Usando o Folio Kickstand sem o teclado

- 5** Remova o teclado segurando a parte superior do seu iPad na capa do folio e puxando o teclado para longe dele. Consulte a ilustração 4.



Ilustração 4

- 6** Deixe a parte inferior da capa fólio plana sobre a mesa e coloque o iPad na posição 1 ou 2 – conforme descrito acima.



Ilustração 5

- 7** Se você quiser que a capa fólio ocupe menos espaço, você também pode virar a parte frontal da capa para baixo dela mesma e colocá-la sob o iPad. Consulte a ilustração 5.

Resolução de problemas

Se o dispositivo não reagir ao Pro Keys, pode existir uma explicação simples.

Experimente efetuar os seguintes passos:

1. Reinicie o dispositivo.
2. Desligue e volte a ligar o Pro Keys.
3. Baixe o aplicativo ZAGG Keyboard Firmware Utilities da loja de aplicativos para obter as atualizações de firmware mais recentes. Para mais informações visite <https://bit.ly/3R8q6yO>
4. Desemparelhe e volte a emparelhar o Pro Keys.
5. Se o Pro Keys não estabelecer ou não mantiver uma ligação Bluetooth, reinicie o módulo Bluetooth carregando o teclado.
6. Após o carregamento, se o teclado não funcionar corretamente, contacte o Apoio ao Cliente da ZAGG.

Se continuar a ter problemas, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da ZAGG:

zagg.com/support/contact.php | questions@zagg.com 1-800-700-ZAGG [9244] 00-1-801-839-3906 para clientes internacionais

AVISO

O uso do teclado pode estar associado a lesões físicas. Se sentir algum desconforto ou dor, interrompa o uso do teclado e consulte um médico.

Aviso da FCC:

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Nota: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou realoque a antena receptora.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

O dispositivo foi avaliado para atender aos requisitos gerais de exposição à RF. O dispositivo pode ser usado em condições de exposição portátil sem restrições.

©2024 ZAGG Inc. Todos os direitos reservados. ZAGG® e Pro Keys™ são marcas comerciais da ZAGG Inc. iPad® é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos EUA e outros países.

A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são marcas registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização das mesmas por parte da ZAGG Inc. é feita sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários.



Points de collecte sur [www.quefaiderdemescdchets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

