

summit wireless

Manual

1 Introduction

The Summit Wireless Earbuds deliver premium sound to help you power through any workout. Here's how to get the most out of them. To download this manual, visit www.zagg.to/manuals.

2 Wireless Hub

Your Summits feature a convenient wireless hub that houses all the music and call controls for easy access when you're on the go. When you're not using your earbuds, the magnetic Storage Clip makes cable management easy; simply wrap the earbud cables around the wireless hub and secure in place with the Storage Clip. Whether they're in your ears or in your pocket, the Summit Wireless Earbuds were made to move. Below is a quick reference for how to use the wireless hub:

Button Functions:

Raised bump button (Up button)


- Quick press - Volume up
- Long press - Track next song

Middle button (Center button)

- Quick press - Play/Pause/Answer call/End call
- Medium press - Voice control (Siri* and Android*)
- Long press - Power on/Power off/Deny call


Recessed groove button (Down button)

- Quick press - Volume down
- Long press - Track previous song

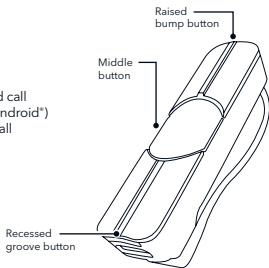

3 Securing Wings

The Summit Wireless Earbuds come with ergonomically designed securing wings, made to sit within the curve of your ears to hold the earbuds in place through any activity. Three different sizes help you find the perfect fit.

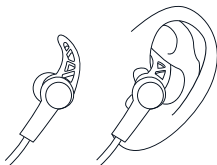

4 Power and Pair

1. Press and hold the Power button until the LED flashes red and blue.
2. Turn on your device's Bluetooth® connection and select "IFROGZ Summit". Complete any additional pairing steps based on your device. The LED will flash blue every five seconds while your earbuds are on and paired.
3. To turn your earbuds off, press and hold the Power button for six seconds. The LED will flash red until they are powered off.
4. The next time you turn on the earbuds they will automatically connect to your device.

NOTE: If you are pairing with a new device, with your earbuds off, press and hold the Power button for five seconds until the light flashes red and blue, indicating pairing mode.

5 Play Music

1. Press the Play button to begin playing your music.
2. While music is playing, press Play quickly to pause it. Press Play quickly again to resume.
3. Quick-press the Volume Up or Volume Down buttons to control your audio volume.
4. Press and hold the Volume Up or Volume Down buttons to track forward and back through your playlist.

6 Take Calls

1. Press the Play button to answer an incoming call.
2. Press and hold the Play button for three seconds to send an incoming call to your voicemail.
3. Press the Play button during a call to disconnect.

8 Charge

To charge your Summit Wireless Earbuds, connect the micro USB end of the included charging cable to the port at the end of the wireless hub and the USB end to your preferred USB outlet. The LED will light red while your earbuds are charging and will turn off once they are fully charged.

summit wireless instructions

FCC STATEMENT

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC CAUTION

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: DO NOT EXPOSE THE PRODUCT TO WATER.



©2017 ZAGG Inc All Rights Reserved | NASDAQ: ZAGG | MADE IN CHINA

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ZAGG Inc is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

ZAGG, and Summit are trademarks of ZAGG Inc.

Siri is a trademark of Apple Inc.

Android is a trademark of Google Inc.

1 Introduction

Les écouteurs de Summit Wireless livrent du son prime pour vous aider de terminer toute séance d'entraînement. Voici comment en profiter au maximum. Pour télécharger ce manuel, visitez www.zagg.to/manuals.

2 Centre sans fils

Vos Summit Wireless disposent d'un centre sans fils qui abrite tous les contrôles de musique et d'appel pour un accès facile. Lorsque vous ne l'utilisez pas vos écouteurs, le Storage Clip magnétique rend la gestion des câbles facile; envelopper tout simplement les câbles des écouteurs autour du centre sans fils et sécurisé les en place avec le Storage Clip. Lorsque qu'ils sont dans vos oreilles ou dans votre poche, les écouteurs de Summit Wireless ont été faits pour bouger. Voici une référence rapide pour savoir comment utiliser le centre sans fils :

Fonctions des boutons :

Bouton déclenchement (bouton en haut)


- Appui rapide - Volume augmente
- Appui long - Chanson suivante

Bouton au milieu (bouton central)

- Appui rapide - Lecture/Pause/Répondre à un appel/Terminer appel
- Appui moyenne - Contrôle vocal (Siri® et Android®)
- Appui long - Alimenter/Éteindre/Refuser appel


Bouton rainure en retrait (bouton en bas)

- Appui rapide - Volume diminue
- Appui long - Chanson précédente

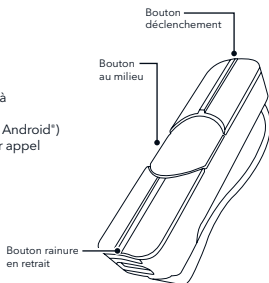

3 Sécurisation des pavillons

Les écouteurs de Summit Wireless viennent avec des pavillons de sécurisation ergonomique, faites pour siéger dans la courbe de vos oreilles afin de maintenir les écouteurs en place durant toute activité. Trois tailles différentes vous aider à trouver l'ajustement parfait.

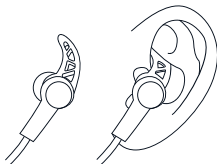

4 Alimenter et jumeler

1. Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation jusqu'à ce que la LED clignote en rouge et bleu.
2. Assurez-vous que la connexion de Bluetooth® de votre appareil est alimentée et sélectionnez "IFROGZ Summit". Complétez tous les étapes de jumelage supplémentaires en fonction de votre appareil. La LED clignote en bleu toutes les cinq secondes pendant que vos écouteurs sont allumés et jumelés..
3. Pour éteindre vos écouteurs, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant six secondes. La LED clignote en rouge jusqu'à ce qu'ils soient éteints.
4. La prochaine fois que vous allumerez les écouteurs, il se connectera automatiquement à votre appareil.

REMARQUE : Si vous les jumelez avec un nouvel appareil, avec les écouteurs éteint, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant cinq secondes jusqu'à ce que la lumière clignote rouge et bleu, indiquant le mode de jumelage.

5 Jouer de la musique

1. Presser le bouton Lecture pour commencer à jouer votre musique.
2. Quand la musique joue, presser Lecture rapidement pour la mettre en pause. Presser Lecture rapidement encore pour la reprendre.
3. Presser rapidement les boutons augmenter le volume ou baisser le volume pour contrôler le volume de votre audio.
4. Presser et tenir les boutons augmenter le volume ou baisser le volume pour passer à la chanson suivante et retourner à la chanson précédente de votre liste de lecture.

6 Prendre des appels

1. Presser le bouton Lecture pour prendre un appel entrant.
2. Presser et tenir le bouton Lecture pendant trois secondes pour envoyer un appel entrant à votre boîte vocale.
3. Presser le bouton Lecture pendant un appel pour raccrocher.

7 Charger

Pour charger vos Summit Wireless écouteurs, connectez l'extrémité de micro USB du câble de charge fourni au port à la fin du centre sans fils et l'extrémité d'USB à votre prise USB préféré. La LED va être rouge pendant qu'ils sont en charge et s'éteindre quand ils sont complètement chargés.

instructions pour le summit wireless

DÉCLARATION DU FCC

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition au rayonnement FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas causer des interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement sous tension et hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour de l'aide supplémentaire.

MISE EN GARDE DU FCC

Les changements ou modifications non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

NOTE : ÉVITER QUE LE PRODUIT REN TRE EN CONTACT AVEC DE L'EAU.



©2017 ZAGG Inc Tous droits réservés | NASDAQ : ZAGG | FABRIQUÉ EN CHINE

La marque verbale et les logos de Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par ZAGG Inc est sous licence. D'autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

ZAGG, et Summit sont des marques de ZAGG Inc.
Siri est une marque déposée de Apple Inc.
Android est une marque déposée de Google Inc.

1 Introducción

Los auriculares Summit Wireless proporcionan un sonido superior que te acompañará mientras haces deporte. A continuación te mostramos cómo sacarles el máximo partido. Para descargar este manual, visita www.zagg.to/manuals.

2 Hub inalámbrico

Los auriculares Summit Wireless cuentan con un hub que almacena toda la música y los controles de llamada para acceder a ellos fácilmente. Cuando no usas los auriculares, el Storage Clip magnético hace que gestionar el cable sea muy sencillo, simplemente enrolla los cables alrededor del hub inalámbrico y sujétalos con el Storage Clip. Tanto si los llevas puestos como si están guardados en tu bolsillo, los auriculares Summit Wireless están hechos para moverse. A continuación mostramos una guía rápida de cómo usar el hub inalámbrico:

Funciones de los botones:

Botón elevado (Botón superior)


- Pulsación rápida - Subir volumen
- Pulsación larga - Pasar a la siguiente canción

Botón intermedio (Botón central)

- Pulsación rápida - Reproducción/Pausa/ Responder llamada/Finalizar llamada
- Pulsación media - Control de voz (Siri® y Android™)
- Pulsación larga - Encendido/Apagado/ Rechazar llamada


Botón ahuecado (Botón inferior)

- Pulsación rápida - Bajar volumen
- Pulsación larga - Pasar a la canción anterior

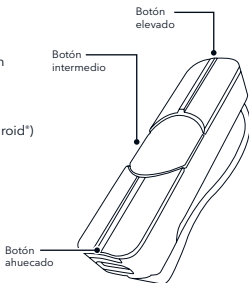

3 Aletas de seguridad

Los auriculares Summit Wireless traen unas aletas de seguridad diseñadas ergonómicamente para apoyarse en la curva de las orejas y mantener los auriculares en su sitio mientras realizas cualquier actividad. Tienen tres tamaños diferentes para que encuentres el ajuste perfecto para ti.

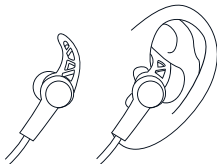

4 Encendido y conexión

1. Mantén pulsado el botón de Encendido hasta que el LED parpadee en color rojo y azul.
2. Asegúrate de que la conexión Bluetooth® del dispositivo está activada y selecciona "FROGZ Summit". Completa cualquier otro paso adicional de conexión dependiendo del dispositivo que tengas. El LED parpadeará en color azul cada cinco segundos mientras los auriculares están encendidos y conectados.
3. Para apagar los auriculares Summit Wireless, mantén pulsado el botón de Encendido durante seis segundos. El LED parpadeará en color rojo hasta que se apaguen.
4. La próxima vez que enciendas los auriculares se conectarán automáticamente a tu dispositivo.

NOTA: Si deseas conectar un dispositivo nuevo, con los auriculares apagados, presiona y manten presionado el botón de encendido durante cinco segundos hasta que parpadee la luz roja y azul para indicar que el dispositivo está en modo de conexión.

5 Reproducir música

1. Pulsa el botón de reproducción para que tu música comience a sonar.
2. Mientras se está reproduciendo la música, pulsa rápidamente el botón Reproducir para pausarla. Pulsa de nuevo el botón Reproducir rápidamente para reanudar la reproducción.
3. Pulsa rápido los botones Subir o Bajar Volumen para controlar el volumen del audio.
4. Pulsa y mantén pulsados los botones Subir o Bajar Volumen para avanzar o retroceder de pista en tu lista de reproducción.

6 Recibir llamadas

1. Pulsa el botón Reproducir para contestar una llamada entrante.
2. Mantén pulsado el botón Reproducir durante tres segundos para enviar una llamada entrante al buzón de voz.
3. Pulsa el botón Reproducir durante una llamada para colgar.

7 Carga

Para cargar los auriculares Summit Wireless, conecta el extremo micro USB del cable de carga al puerto del extremo del hub inalámbrico y el extremo USB a la toma USB que prefieras. El LED se iluminará en color rojo mientras se cargan y se apagará cuando estén cargados completamente.

DECLARACIÓN DE LA FCC

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la Normativa de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede producir interferencias dañinas, y (2) el dispositivo debe admitir las interferencias recibidas, incluso interferencias que causen un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido sometido a prueba y cumple con las limitaciones impuestas a los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de la Normativa FCC. Dichas limitaciones se han concebido como medida de protección eficaz contra las interferencias dañinas en instalaciones domésticas. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, podría provocar interferencias dañinas a las radiocomunicaciones. No obstante, no se puede garantizar que no ocurran interferencias en algunas instalaciones. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que pueden comprobarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir dicha interferencia mediante una o más de las siguientes acciones:

- Cambia la orientación o la posición de la antena receptora.
- Aumenta la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecta el equipo a una toma o circuito diferente al del receptor.
- Ponte en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio y televisión.

PRECAUCIÓN DE LA FCC

Cambios o modificaciones no autorizados de forma expresa por la parte responsable de su cumplimiento podrían anular el derecho del usuario a utilizar el equipo.

NOTA: NO EXPONGA EL PRODUCTO AL AGUA.



©20167 ZAGG Inc Todos los derechos reservados | NASDAQ: ZAGG | FABRICADO EN CHINA

La identidad gráfica y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier utilización de tales marcas por ZAGG Inc se efectúa bajo licencia. Las demás marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

ZAGG, y Summit son marcas registradas de ZAGG Inc.
Siri es una marca registrada de Apple Inc.
Android es una marca registrada de Google Inc.