



# Messenger Folio™

## Android Keyboard Instructions



See the important Health and Safety information on page 6 before using this product.

### \*WARRANTY REGISTRATION

Your ZAGG Messenger Folio™ comes with a one-year manufacturer's warranty. In order to activate the warranty, you must register your Messenger Folio as well as keep your purchase receipt. If you purchased your Zagg Messenger Folio from Zagg.com, Zagg has already registered it and has a copy of your proof of purchase. To register your product, please go to [www.Zagg.com/faq](http://www.Zagg.com/faq).

---

## INSERTING/REMOVING YOUR DEVICE

---

To insert your tablet into the Messenger Folio™, align the edge of your tablet so it corresponds with the corner clips located on the inside of the cover. Gently slide the corners of your device into the guides. Secure your tablet by aligning its opposite edge with the corresponding lower guide. To remove, simply lift up from the lower guide and slide your tablet out.




---

## POWERING ON AND OFF

---

To turn your Messenger Folio on, press the power key. A green LED on the battery key will briefly illuminate while the keyboard powers up. To turn your Messenger Folio off, press and hold the power key for three seconds. A red LED will flash, indicating your Messenger Folio has turned off.

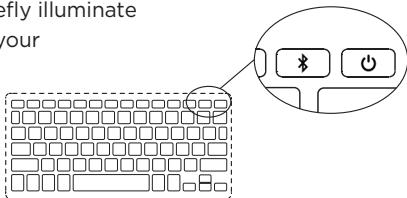


---

## PAIRING YOUR MESSENGER FOLIO

---

Pairing your Messenger Folio with your tablet is easy. It should only need to be paired once, using the following directions. If the connection between your tablet and Messenger Folio is ever lost, repeat these steps.

1. Access your tablet's Bluetooth® settings.
2. Press and hold the Bluetooth key on the Messenger Folio for three seconds. A blue LED under the power key will flash until your Messenger Folio and device are paired.
3. Your tablet will display "ZAGG Messenger Folio" as an available device. Select this option to complete pairing.

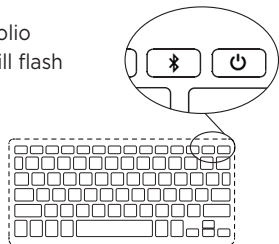

---


## CHARGING

---

Your Messenger Folio features a powerful lithium polymer battery that lasts for up to three months between charges\*. It comes with a charging cable you can use to charge your keyboard quickly and conveniently. To charge your Messenger Folio, follow these steps:

1. Plug the micro USB connector into the charging port, located at the lower right corner.
2. Plug the regular USB connector into any USB outlet.
3. A red LED under the power key will illuminate to indicate your Messenger Folio is charging. Wait until this light turns off, indicating a full charge.
4. Remove the micro USB connector and enjoy your Messenger Folio for up to three months before you need to charge it again.


*\* Normal use is approximately one hour of use per day.*

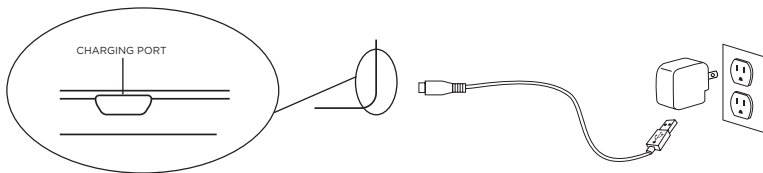

---

## BATTERY LIFE

---

As mentioned, the Messenger Folio features a powerful, rechargeable battery that lasts up to three months between charges. To check your Messenger Folio's remaining battery power, press **fn + ** (battery key). The LED indicator will flash one of three ways:

1. Three green flashes = full battery.
2. Three yellow flashes = approximately half battery.
3. Three red flashes = low battery. When your Messenger Folio reaches critical battery level, the LED will flash red once every five minutes.


























To help preserve battery life, your Messenger Folio will enter sleep mode if left on and not used. To awaken your Messenger Folio, press any key. The Messenger Folio's battery has no memory and may be charged whenever you wish.

---

## SPECIAL FUNCTION KEYS

---

Your Messenger Folio has been designed with the following special function keys to help you get the most out of your tablet.

-  **Return** - Returns to your last open program or app.
-  **Home** - Displays your device's home screen.
-  **Switch Between Running Apps** - Toggles between open applications in your task bar.
-  **Lock** - Activates and deactivates your tablet's sleep mode.
-  **Reverse** - Track back.
-  **Play/Pause** - Starts or pauses your current playlist.
-  **Forward** - Track forward.
-  **Lower Volume** - Decreases your tablet's volume.
-  **Higher Volume** - Increases your tablet's volume.
-  **Power** - Turns your Messenger Folio Keyboard on and off.
-  **Menu** - Opens your tablet's menu tab.
-  **Internet** - Opens your device's default internet browser.
-  **Calendar** - Opens your device's default calendar program.
-  **Open Side Bar** - Opens your tablet's side bar.
-  **Hide/Show Keyboard** - Hides or shows your tablet's on-screen keyboard.
-  **Pull Down Notifications** - Opens your tablet's notifications window.
-  **Search** - Opens your tablet's search function.
-  **Google Search Mic** - Opens your tablet's Google search mic.
-  **Bluetooth Pairing** - Activates your tablet's pairing mode.
-  **Cut** - Cuts selected text to your clipboard.
-  **Copy** - Copies selected text to your clipboard.
-  **Paste** - Pastes clipboard content in your selected field.
-  **Battery Level** - Indicates remaining battery life.
-  **Email** - Opens your tablet's default email program.
-  **Languages** - Toggles between keyboard languages (if different keyboard language layouts have been selected in your tablet); also, pressing cmd + Spacebar will do the same.

---

## TROUBLESHOOTING

---

If your tablet does not respond to your Messenger Folio, there may be a simple explanation such as a dead battery or an unsuccessful pairing. Please use the following to help troubleshoot your situation. If none of the following solve your issue, then please contact Zagg Customer Service and one of our trained professionals will be happy to assist you.

1. Restart your tablet.
2. Turn your Messenger Folio off and back on. You should see the LED illuminate briefly — if not, charge your Messenger Folio.
3. After charging, turn your Messenger Folio on. If the LED does not illuminate, and your keyboard doesn't operate correctly, please contact Zagg's customer service.
4. If your Messenger Folio cannot establish or maintain a Bluetooth connection, reset the Bluetooth module by charging your keyboard.
5. Forget and re-pair your Messenger Folio.
6. Press the Bluetooth key on your Messenger Folio to activate the Bluetooth signal and watch for the LED to flash blue.
7. Your tablet should display "ZAGG Messenger Folio" as an available device. Select it.
8. If your tablet gives you an error message, repeat the pairing process.

For more help please see our FAQ section at: [www.zagg.com/faq](http://www.zagg.com/faq)  
To reach a trained customer service representative, please use one of the following:  
[Zagg.com/support/contact.php](http://Zagg.com/support/contact.php) | [questions@zagg.com](mailto:questions@zagg.com)  
1-800-700-ZAGG [9244] | 00-1-801-839-3906 for international customers

For unparalleled screen and impact protection for your device, we recommend Zagg InvisibleShield® HDX — extreme impact screen protection.

©2015 Zagg Inc All Rights Reserved.  
NASDAQ: ZAGG | MADE IN CHINA  
Bluetooth® is a trademark of Bluetooth SIG, Inc.  
Zagg®, InvisibleShield®, and Messenger Folio™ are trademarks of Zagg Inc.  
Google is a trademark of Google Inc.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



**Please read the precautions and operation information before using your keyboard or any accessories that accompany it. Retain this information for future use.**

1. Health warning: Take frequent breaks when using your keyboard. If you experience any discomfort, pain, tingling, numbness, or burning in your neck, shoulders, arms, wrists, hands, or any other part of the body, stop using your keyboard and consult a physician.
2. Use only micro USB chargers in connection with your keyboard.
3. Do not attempt to service your keyboard.
4. Do not disassemble or attempt to disassemble your keyboard.
5. Do not crush or puncture the keyboard.
6. Do not immerse your keyboard in water.
7. Do not put your keyboard in contact with water or other liquids as they could cause a short circuit, fire, or electric shock which could result in serious injury, death, or property damage.
8. Do not use liquid, or aerosol cleaners, or solvents on or near your keyboard. Clean only with a soft, dry cloth. Disconnect any cords before cleaning the keyboard.
9. Do not use your keyboard while operating a motorized vehicle, including automobile, boat, or airplane. Doing so could put you and others at risk of serious injury, death, or property damage.
10. Do not use or place your keyboard near any heat sources including, but not limited to, radiators, heat registers, stoves, other appliances, campfires, or barbecue grills.
11. To reduce the risk of fire or electric shock, wire or connect your keyboard to products only in the manner instructed in the documentation supplied herewith. Do not attempt to modify or adjust any ports. Any improper connections or adjustments may cause damage.
12. When you are ready to discard your keyboard, recycle your keyboard in a manner consistent with electronic recycling requirements or recommendations in your geographic area.







# Messenger Folio™

## Instructions du Clavier Android

### MISE EN GARDE

**Veillez consulter les importantes informations sur la santé et la sécurité à la page 6 avant d'utiliser ce produit.**

#### **\*ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE**

Votre ZAGG Messenger Folio™ est livré avec une garantie du fabricant d'un an. Pour activer la garantie, vous devez enregistrer votre Messenger Folio ainsi que garder votre facture d'achat. Si vous avez acheté votre Zagg Messenger Folio chez Zagg.com, Zagg l'a déjà enregistré et dispose d'une copie de votre preuve d'achat. Pour enregistrer votre produit, s'il vous plaît aller au [www.Zagg.com/faq](http://www.Zagg.com/faq).

---

## INSÉRER/RETIRER VOTRE DISPOSITIF

---

Pour insérer votre tablette dans le Messenger Folio, aligner les bords de votre tablette afin qu'ils correspondent avec les agrafes d'angle situées dans l'intérieur du couvercle. Glissez délicatement les coins de votre dispositif dans les guides. Sécurisez la tablette en alignant son bord opposé avec le guide inférieur correspondant. Pour le retirer, levez-le simplement du guide inférieur et retirez votre tablette.




---

## ALLUMER ET ÉTEINDRE

---

Pour allumer votre Messenger Folio, presser la touche de Mise en marche. Une LED verte sur la touche batterie s'allumera brièvement tandis que le clavier s'allume. Pour éteindre votre Messenger Folio, pressez et tenez la touche de Mise en Marche pendant trois secondes. Une LED rouge clignotera, indiquant que votre Messenger Folio est éteint.

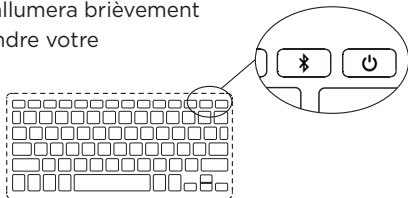


---

## JUMELER VOTRE MESSENGER FOLIO

---

Jumeler votre Messenger Folio avec votre tablette est facile. Vous devriez avoir à le jumeler seulement une fois, en utilisant les directives suivantes. Si la connexion entre votre tablette et le Messenger Folio est perdue, répéter ces étapes.

1. Accéder aux paramètres Bluetooth® de votre tablette.
2. Pressez et tenez le bouton Bluetooth sur le Messenger Folio pendant trois secondes. Une LED bleue sous la touche de Mise en Marche clignotera jusqu'à ce que votre Messenger Folio et votre dispositif soit jumelés.
3. Votre tablette affichera "ZAGG Messenger Folio" comme dispositif disponible. Sélectionnez cette option pour compléter le jumelage.

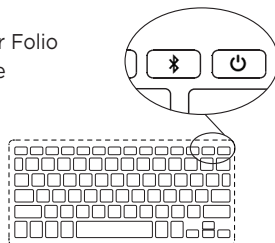

---


## CHARGEMENT

---

Votre Messenger Folio offre une puissante batterie en lithium-polymère qui dure jusqu'à trois mois entre les charges\*. Il vient avec un câble de chargement que vous pouvez utiliser pour charger votre clavier rapidement et commodément. Pour charger votre Messenger Folio, suivez ces étapes :

1. Brancher le connecteur du micro USB dans le port de chargement, situé dans le coin inférieur droit.
2. Brancher le connecteur du micro USB dans n'importe quelle prise USB.
3. Une LED rouge s'illuminera sous la touche de Mise en Marche pour indiquer que votre Messenger Folio est en chargement. Attendez jusqu'à ce que cette lumière s'éteigne, indiquant une charge complète.
4. Retirer le connecteur du micro USB et profitez de votre Messenger Folio jusqu'à trois mois avant d'avoir besoin de le charger de nouveau.


*\* L'utilisation normale est approximativement une heure d'utilisation par jour.*

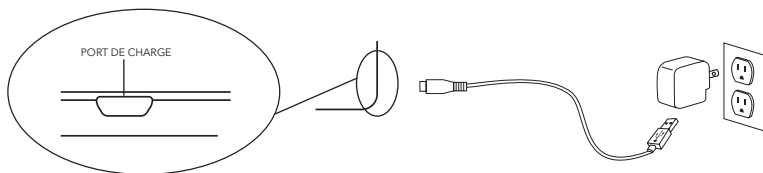

---

## VIE DE LA BATTERIE

---

Tel que mentionné, le Messenger Folio offre une puissante batterie rechargeable qui dure jusqu'à trois mois entre les charges. Pour vérifier le pourcentage de batterie restante, pressez **fn +**  (touche de la batterie). L'indicateur LED clignotera d'une des trois façons restantes :

1. Trois clignotements verts = batterie pleine.
2. Trois clignotements jaunes = environ la moitié de la batterie.
3. Trois clignotements rouges = Batterie faible. Quand votre Messenger Folio atteint un niveau de batterie critique la LED clignotera en rouge à chaque cinq minute.


























Pour aider à préserver la durée de vie de la batterie, votre Messenger Folio passera en mode veille s'il est laissé allumer mais n'est pas utilisé. Presser n'importe quelle touche pour réveiller votre Messenger Folio. La batterie du Messenger Folio n'a aucune mémoire et peut être chargée chaque fois que vous le souhaitez.

---

## TOUCHES À FONCTIONS SPÉCIALES

---

Votre Messenger Folio a été conçu avec les touches à fonctions spéciales pour vous aidez à tirer le meilleur parti de votre tablette.

-  **Retour** - Retourne à votre dernier programme ou application ouverte.
-  **Accueil** - Affiche l'écran d'accueil de votre dispositif.
-  **Changement entre les applications en cours** - Bascule entre les applications ouvertes dans votre barre de tâches.
-  **Cadenas** - Active et désactive le mode veille de votre dispositif.
-  **Inverser** - Renvoie à la piste précédente.
-  **Lecture/Pause** - Joue et pause votre liste de lecture courante.
-  **Avance** - Avance à la piste suivante.
-  **Volume plus bas** - Diminue le volume de votre dispositif.
-  **Volume plus haut** - Augmente le volume de votre dispositif.
-  **Mise en Marche** - Allume et éteint votre Clavier Messenger Folio.
-  **Menu** - Ouvre l'onglet menu de votre dispositif.
-  **Internet** - Ouvre le navigateur Internet par défaut de votre dispositif.
-  **Calendrier** - Ouvre le programme du calendrier par défaut de votre dispositif.
-  **Ouvre la barre latérale** - Ouvre la barre latérale de votre tablette.
-  **Cache/Affiche le clavier** - Cache/Affiche le clavier de votre tablette à l'écran.
-  **Faire défiler les notifications** - Ouvre la fenêtre de notifications de votre tablette.
-  **Recherche** - Ouvre la fonction recherche de votre dispositif.
-  **Micro pour la recherche Google** - Ouvre le micro pour la recherche Google de votre tablette.
-  **Jumelage Bluetooth** - Activer le mode de jumelage de votre dispositif.
-  **Couper** - Coupe le texte sélectionné pour le placer dans votre presse-papier.
-  **Copier** - Copie le texte sélectionné dans votre presse-papier.
-  **Coller** - Colle le texte de votre presse-papier dans votre champ sélectionné.
-  **Niveau de Batterie** - Indique le pourcentage restant de batterie.
-  **Touche Courriel** - Ouvre le programme de courriel par défaut de votre tablette.
-  **Touche Langues** - Bascule entre les langues du clavier (si différentes langues de clavier ont été sélectionnées dans votre tablette); aussi, pressez cmd + Barre espace fera la même chose.

---

## DÉPANNAGE

---

Si votre tablette ne répond pas à votre Messenger Folio il peut y avoir une explication simple comme une batterie à plat ou un échec de jumelage. Veuillez utiliser ce qui suit pour vous aider à résoudre votre situation. Si aucune des directives suivantes ne résout votre problème, alors s'il vous plaît veuillez contacter le Service à la clientèle de ZAGG et l'un de nos professionnels qualifiés sera heureux de vous aider.

1. Redémarrer votre tablette.
2. Éteignez votre Messenger Folio et rallumez-le. Vous devriez voir la LED s'allumée brièvement – si non, chargez votre Messenger Folio.
3. Après le chargement, allumez votre Messenger Folio. Si la LED ne s'allume pas, et que votre clavier ne fonctionne pas correctement, s'il vous plaît contactez le service à la clientèle de Zagg.
4. Si votre Messenger Folio ne peut pas établir ou maintenir une connexion Bluetooth, restaurer le module Bluetooth en chargeant votre clavier.
5. Recommencer le jumelage de votre Messenger folio.
6. Presser la touche Bluetooth sur votre Messenger Folio pour activer le signal Bluetooth et voir si la LED clignotera en bleue.
7. Votre tablette devrait afficher “Zagg Messenger Folio” comme dispositif disponible. Sélectionnez-le.
8. Si votre tablette vous donne un message d'erreur, répétez le processus de jumelage.

Pour plus d'aide veuillez consulter notre section FAQ à : [www.zagg.com/faq](http://www.zagg.com/faq)  
Pour joindre un représentant formé du service à la clientèle, veuillez utiliser une des méthodes suivantes :  
[ZAGG.com/support/contact.php](http://ZAGG.com/support/contact.php) | [questions@zagg.com](mailto:questions@zagg.com)  
1-800-700-ZAGG [9244] | 00-1-801-839-3906 pour les clients internationaux

Pour une protection pour écran et contre les impacts inégalée de votre dispositif, nous recommandons Zagg InvisibleShield® HDX – protection extrême pour écran et contre les impacts.

© 2015 ZAGG Inc Tous droits réservés.

NASDAQ : ZAGG | FABRIQUE EN CHINE

Bluetooth® est une marque de commerce de Bluetooth SIG, Inc.

Zagg®, InvisibleShield® et Messenger Folio™ sont des marques déposées de Zagg Inc.

Google est une marque déposée de Google Inc.

Toutes transformations ou modifications non expressément autorisées par l'autorité responsable de l'appareil pourraient faire perdre à l'utilisateur son droit à utiliser cet équipement.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un dispositif numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la CFC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, si non installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences dans les communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté.

## MISE EN GARDE

**Veillez lire les précautions et les informations concernant le fonctionnement avant d'utiliser votre clavier ou tout autre accessoire qui l'accompagne. Conservez ces informations pour une utilisation ultérieure.**

1. Mises en garde concernant la santé : faites régulièrement des pauses lorsque vous utilisez votre clavier. Si vous ressentez des gênes, des douleurs, des picotements, des engourdissements, ou des brûlures au niveau du cou, des épaules, des bras, des poignées, des mains, ou de toute autre partie du corps, arrêtez d'utiliser votre clavier et consultez un médecin.
2. Utilisez uniquement des chargeurs micro USB avec votre clavier.
3. N'essayez pas de réparer votre clavier.
4. Ne démontez pas ou n'essayez pas de démonter votre clavier.
5. N'écrasez pas ou ne percez pas le clavier.
6. N'immergez pas votre clavier dans l'eau.
7. Évitez de verser de l'eau ou d'autres liquides sur votre clavier ce qui pourraient causer un court-circuit, un incendie, ou une décharge électrique et entraîner une blessure grave, la mort, ou des dommages matériels.
8. N'utilisez pas de nettoyeurs, de solvants liquides, ou sous forme d'aérosols sur ou à proximité de votre clavier. Nettoyez seulement à l'aide d'un chiffon doux humide. Débranchez le câble avant de nettoyer le clavier.
9. N'utilisez pas votre clavier lors de la conduite d'un véhicule motorisé notamment une voiture, un bateau, ou un avion au risque de mettre en péril votre vie et celle d'autres personnes et d'entraîner des blessures graves, la mort ou des dommages matériels.
10. N'utilisez pas ou ne placez pas votre clavier à proximité de sources de chaleur notamment, mais pas seulement, de radiateurs, de bouches de chaleur, de poêles, d'autres appareils, de feux de camp, ou de barbecues.
11. Afin de réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, raccordez ou branchez votre clavier sur les produits de la manière indiquée dans la documentation fournie uniquement. Ne tentez pas de modifier ou de régler les ports. Toutes connexions ou réglages incorrects peuvent causer des dommages.
12. Lorsque vous souhaitez jeter votre clavier, recyclez-le en fonction des normes ou des recommandations de recyclage de produits électroniques en vigueur dans votre région.







# Messenger Folio™

Instrucciones del Teclado Android

## ADVERTENCIA

Consulte la información importante sobre la sanidad y seguridad en la página 6 antes de usar este producto.

### REGISTRO DE GARANTÍA

El ZAGG® Messenger Folio™ viene con un año de garantía de fábrica. Para activar la garantía debes registrar tu Messenger Folio así como conservar el comprobante de compra. Si has comprado el Zagg Messenger Folio desde Zagg.com, Zagg ya lo ha registrado y tiene copia de tu comprobante de compra. Para registrar el producto, por favor visita [www.Zagg.com/faq](http://www.Zagg.com/faq).

---

## INSERCIÓN/EXTRACCIÓN DEL DISPOSITIVO

---

Para introducir la tablet en el Messenger Folio™, alinea el borde de tu tablet para que coincida con los clips de las esquinas que hay dentro de la funda. Desliza suavemente las esquinas de tu dispositivo por las guías. Fija la tablet alineando el borde opuesto con la guía inferior correspondiente. Para quitarlo, simplemente levántalo de la guía inferior y desliza la tablet hacia afuera.




---

## ENCENDIDO Y APAGADO

---

Para encender el Messenger Folio, pulsa la tecla de encendido. Un LED verde en la tecla de la batería parpadeará brevemente mientras el teclado se enciende. Para apagarlo, mantén pulsada la tecla de encendido durante tres segundos. Un LED rojo parpadeará indicando que el Messenger Folio se ha apagado.

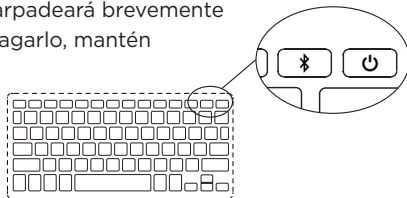


---

## CONEXIÓN DEL MESSENGER FOLIO

---

Conectar el Messenger Folio a tu tablet es muy fácil. Siguiendo estas instrucciones sólo debería tener que conectarse una vez. Si alguna vez se pierde la conexión entre tu tablet y el Messenger Folio, repite estos pasos.

1. Accede a los ajustes de Bluetooth® de tu tablet.
2. Mantén pulsada la tecla de Bluetooth del Messenger Folio durante tres segundos. Un LED azul parpadeará bajo el botón de Encendido hasta que el Messenger Folio y el dispositivo estén conectados.
3. Tu tablet mostrará "ZAGG Messenger Folio" como dispositivo disponible. Selecciona esta opción para completar la conexión.

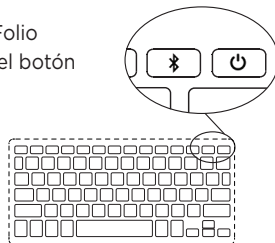

---


## CARGA

---

El Messenger Folio lleva una potente batería de polímero de litio que dura hasta tres meses entre una carga y la siguiente\*. Viene con un cable de carga que puedes usar para cargar el teclado de forma rápida y cómoda. Para cargar el Messenger Folio sigue estos pasos:

1. Conecta el micro USB al puerto de carga situado en la esquina inferior derecha.
2. Conecta el USB normal a cualquier entrada de USB.
3. Se encenderá un LED rojo bajo el botón de Encendido para indicar que el Messenger Folio está cargando. Espera hasta que las luces se apaguen indicando que está completamente cargado.
4. Quita el conector micro USB y disfruta del Messenger Folio hasta tres meses antes de tener que cargarlo otra vez.


*\* El uso normal es de una hora al día aproximadamente.*

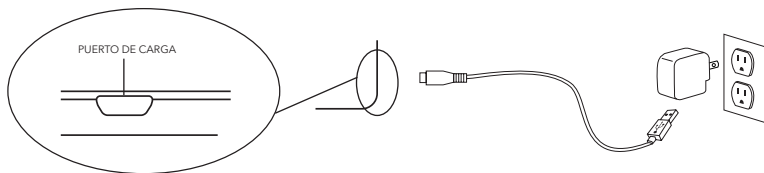

---

## DURACIÓN DE LA BATERÍA

---

Como ya hemos mencionado, el Messenger Folio lleva una potente batería recargable que dura hasta tres meses entre una carga y la siguiente. Para comprobar la batería restante, pulsa **fn + ** (tecla de la batería). El indicador LED parpadeará de una de las tres maneras siguientes:

1. Tres luces intermitentes verdes = batería completa.
2. Tres luces intermitentes amarillas = la mitad de la batería aproximadamente.
3. Tres luces intermitentes rojas = batería baja. Cuando el Messenger Folio alcance el nivel crítico de batería, el LED parpadeará en rojo una vez cada cinco minutos.


























Para ayudar a mantener la batería, el Messenger Folio se pondrá en modo reposo si se deja encendido y no se utiliza. Para activarlo de nuevo, pulsa cualquier tecla. La batería del Messenger Folio no tiene memoria y puede cargarse cuando quieras.

---

## TECLAS DE FUNCIONES ESPECIALES

---

El Messenger Folio ha sido diseñado con las siguientes teclas de funciones especiales para ayudarte a sacar el máximo partido a tu tablet.

-  **Intro** - Vuelve al último programa o aplicación que abriste.
-  **Inicio** - Muestra la pantalla de inicio de tu dispositivo.
-  **Cambio Entre Aplicaciones** - Alterna entre aplicaciones abiertas en la barra de tareas.
-  **Bloqueo** - Activa y desactiva el modo reposo de tu tablet.
-  **Retroceso** - Pista anterior.
-  **Reproducción/Pausa** - Inicia o pausa tu lista de reproducción actual.
-  **Avance** - Siguiete pista.
-  **Bajar Volumen** - Disminuye el volumen de la tablet.
-  **Subir Volumen** - Sube el volumen de la tablet.
-  **Encendido** - Enciende y apaga el Teclado Messenger Folio.
-  **Menú** - Abre la pestaña del menú de la tablet.
-  **Internet** - Abre el navegador de internet predeterminado del dispositivo.
-  **Calendario** - Abre el calendario predeterminado de tu dispositivo.
-  **Abre la barra lateral** - Abre la barra lateral de la tablet.
-  **Oculta/Muestra Teclado** - Oculta o muestra el teclado en pantalla de la tablet.
-  **Desplegar Notificaciones** - Abre la ventana de notificaciones de la tablet.
-  **Búsqueda** - Abre la función de búsqueda de la tablet.
-  **Micrófono de Búsqueda de Google** - Abre el micrófono de búsqueda de Google de la tablet.
-  **Conexión Bluetooth** - Activa el modo conexión de la tablet.
-  **Cortar** - Corta el texto seleccionado al portapapeles.
-  **Copiar** - Copia el texto seleccionado al portapapeles.
-  **Pegar** - Pega el contenido del portapapeles en el campo seleccionado.
-  **Nivel de Batería** - Indica el nivel de batería restante.
-  **Email** - Abre el programa de correo electrónico predeterminado de la tablet.
-  **Idiomas** - Alterna entre los idiomas del teclado (si se han seleccionado diferentes configuraciones de idiomas en la tablet); también puedes cambiarlos pulsando cmd + Barra Espaciadora.

---

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

---

Si tu tablet no responde al Messenger Folio, puede que exista una explicación simple como que se haya agotado la batería o la conexión haya fallado. Por favor, sigue los pasos siguientes para solucionar el problema. Si ninguno de estos pasos resuelve el problema, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Zagg y uno de nuestros profesionales estará encantado de ayudarte.

1. Reinicia la tablet.
2. Apaga el Messenger Folio y vuelve a encenderlo. Deberías ver un LED iluminarse brevemente - si no es así, carga el Messenger Folio.
3. Tras cargarlo, enciende el Messenger Folio. Si el LED no se enciende y el teclado no funciona correctamente, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Zagg.
4. Si el Messenger Folio no puede conectarse o mantener la conexión Bluetooth, reinicia el módulo de Bluetooth cargando el teclado.
5. Vuelve a conectar el Messenger Folio.
6. Pulsa la tecla Bluetooth del Messenger Folio para activar la señal de Bluetooth y espera a que el LED parpadee en color azul.
7. Tu tablet debería mostrar "ZAGG Messenger Folio" como dispositivo disponible. Selecciónalo.
8. Si la tablet te da un mensaje de error, repite el proceso de conexión.

Para más información, por favor visita la sección de Preguntas Frecuentes en: [www.zagg.com/faq](http://www.zagg.com/faq)

Para contactar con un representante del Servicio de Atención al Cliente, usa una de las siguientes formas de contacto:

[Zagg.com/support/contact.php](http://Zagg.com/support/contact.php) | [questions@zagg.com](mailto:questions@zagg.com)

1-800-700-ZAGG [9244] | 00-1-801-839-3906 para clientes internacionales

Para una protección de pantalla y antigolpes sin igual para tu dispositivo, recomendamos Zagg InvisibleShield® HDX - protección extrema antigolpes para pantallas.

©2015 Zagg Inc Todos los Derechos Reservados.

NASDAQ: ZAGG | FABRICADO EN CHINA

Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

Zagg®, InvisibleShield® y Messenger Folio™ son marcas registradas de Zagg Inc.

Google es una marca registrada de Google Inc.

Cualquier cambio o modificación no autorizada de forma expresa por la parte responsable de su cumplimiento podría anular el derecho del usuario a utilizar el equipo.

Este equipo ha sido sometido a prueba y cumple con las limitaciones impuestas a los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de la Normativa FCC. Dichas limitaciones se han concebido como medida de protección eficaz contra las interferencias dañinas en instalaciones domésticas. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, podría provocar interferencias dañinas a las radiocomunicaciones. No obstante, no se puede garantizar que no ocurrirán interferencias en algunas instalaciones.

Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que pueden comprobarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir dicha interferencia mediante una de las siguientes acciones:

- Cambia la orientación o la posición de la antena receptora.
- Aumenta la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecta el equipo a una toma o circuito diferente al del receptor.
- Ponte en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio y televisión.

## **ADVERTENCIA**

**Por favor, lee las indicaciones sobre seguridad y funcionamiento antes de utilizar el teclado o cualquier otro accesorio que lo acompañe. Guarda esta información para futuras consultas.**

1. Advertencia Sanitaria: Tome descansos frecuentes cuando use el teclado. Si experimenta alguna molestia, dolor, hormigueo, entumecimiento, o ardor en el cuello, hombros, brazos, muñecas, manos, o cualquier otra parte del cuerpo, absténgase de utilizar el teclado y consulte a un médico.
2. Utilice sólo cargadores micro USB en la conexión con el teclado.
3. No intente reparar el teclado.
4. No desensamble ni intente desensamblar el teclado.
5. No golpee ni perforo el teclado.
6. No sumerja el teclado en agua.
7. No ponga el teclado en contacto con agua u otros líquidos, ya que esto podría causar un corto circuito, un incendio, o un choque eléctrico que podría ocasionar daños personales, muerte o serios daños materiales.
8. No utilice limpiadores líquidos, en aerosol ni disolventes en el teclado, o cerca de este. Limpie sólo con un paño suave y seco. Desconecte todos los cables antes de limpiar el teclado.
9. No utilice el teclado mientras conduzca un vehículo motorizado, incluyendo automóvil, barco, o avión. Si lo hace, usted y otras personas estarían en riesgo de sufrir lesiones graves, muerte, o daños a la propiedad.
10. No utilice o coloque el teclado cerca de ninguna fuente de calor, incluyendo, pero sin limitarlo a, radiadores, calefactores, estufas, otros electrodomésticos, fogatas, o barbacoas.
11. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, ajuste o conecte el teclado a los productos según las instrucciones en la documentación que se adjunta. No intente modificar ni ajustar ningún puerto. Cualquier conexión o ajuste inadecuado pueden causar daños.
12. Cuando esté listo para desechar su teclado, recíclalo de una manera consistente con los requisitos de reciclaje para aparatos electrónicos o las recomendaciones según su área geográfica.